SIEMENS
mobile

Gigaset SL 74

Gigaset

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Kurzübersicht Mobilteil

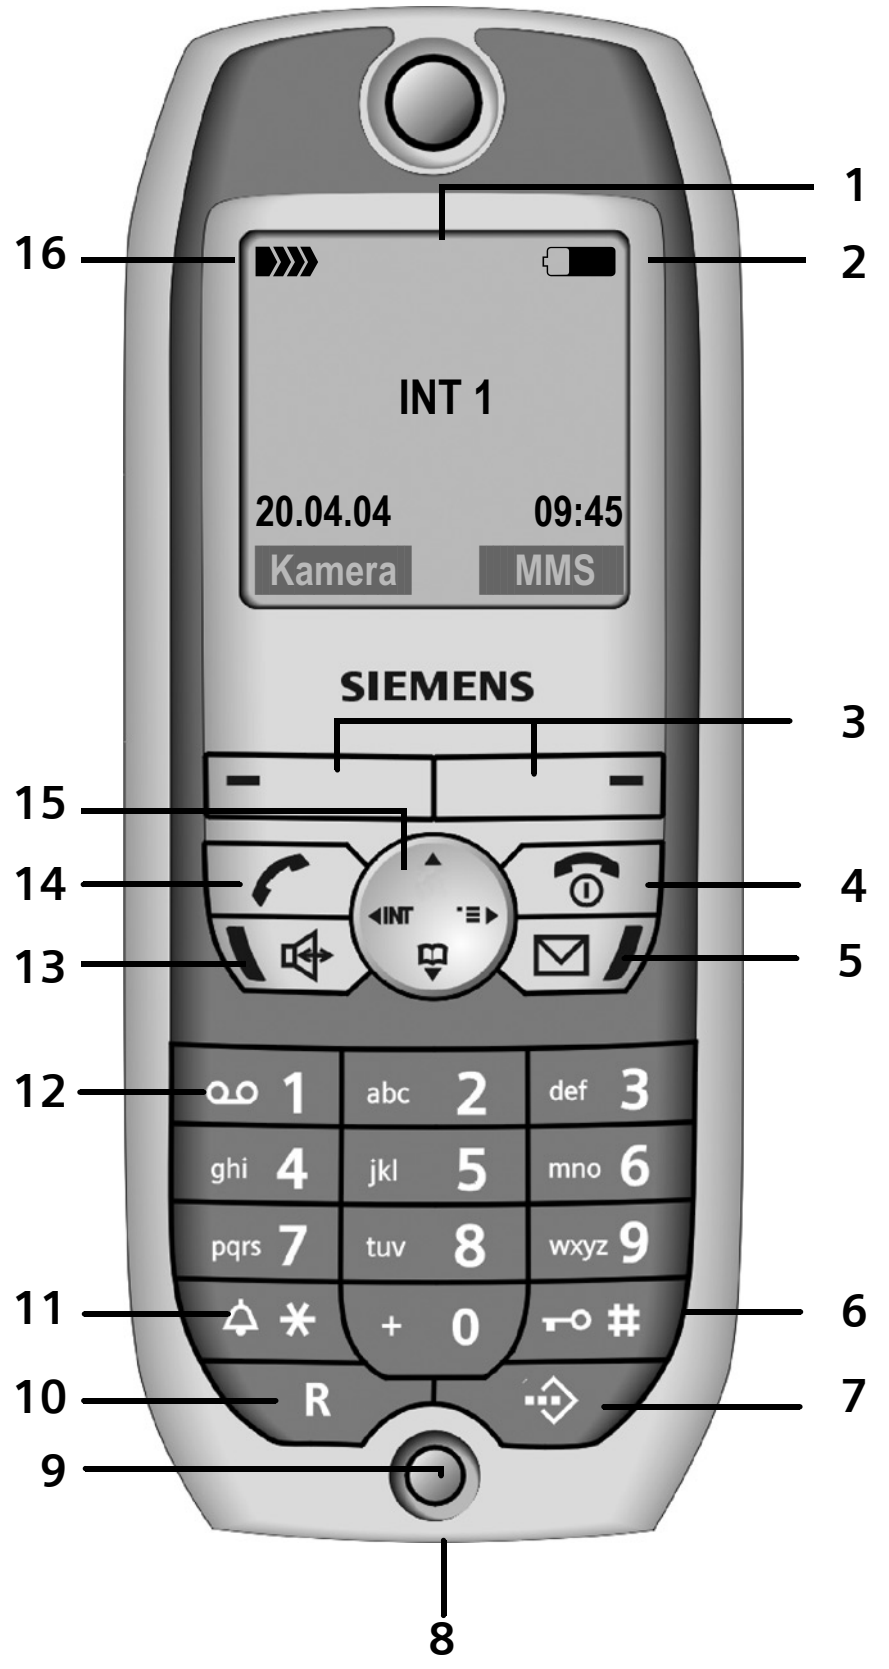

Rückseite

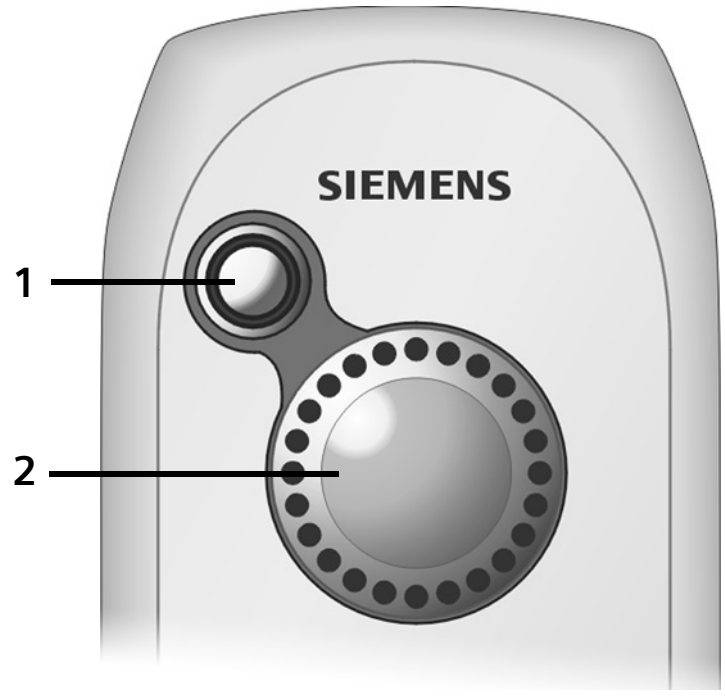

1. **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand (abhängig von der Basis)
2. **Ladezustand des Akkus**
   (leer bis voll)
   blinkt: Akku fast leer/wird geladen
3. **Display-Tasten** (s. S. 7)
4. **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
   Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
5. **Nachrichten-Taste**
   Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenlisten, blinkt: neue Nachricht oder Anruf
6. **Raute-Taste**
   Tastensperre ein/aus (lang drücken)
7. **Kurzwahllisten-Taste**
   Kurzwahlliste öffnen
8. **Anschlussbuchse** für Headset und PC
9. **Mikrofon**
10. **R-Taste**
    Rückfrage einleiten (kurz drücken), Wahlpause eingeben (lang drücken)
11. **Stern-Taste**
    Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffern-schreibung
12. **Taste 1**
    Anrufbeantworter/ T-NetBox (Anrufbeant-worter im Netz) auswählen
13. **Freisprech-Taste**
    Umschalten von Hörer- auf Freisprech-betrieb;
    Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
    Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung
14. **Abheben-Taste**
    Gespräch annehmen, von Freisprech- auf Hörerbetrieb umschalten, Wahlwieder-holungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
15. **Steuer-Taste** (s. S. 7)
16. **Empfangsfeldstärke**
    (hoch bis gering)
    blinkt: kein Empfang

Rückseite

1. **Objektiv der Kamera**
2. **Lautsprecher**

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil 1
Sicherheitshinweise 3
Gigaset SL74 – ein Mobilteil mit vielen Extras 4
Mobilteil in Betrieb nehmen 4
Akku einlegen 4
Akku laden 5
Anmeldung 5
Display-Sprache ändern 6
Basis wechseln 6
Mobilteil ein-/ausschalten 6
Tastensperre ein-/ausschalten 6
Telefon bedienen 7
Steuer-Taste 7
Display-Tasten 7
Zurück in den Ruhezustand 7
Hinweise zur Bedienungsanleitung . . . 8
Zeitfunktionen 9
Datum und Uhrzeit einstellen 9
Wecker einstellen 9
Termin einstellen 9
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen 10
Telefonieren 11
Extern anrufen 11
Gespräch beenden 11
Intern anrufen 11
Anruf annehmen 11
Freisprechen 11
Mobilteil stummschalten 12
Telefonbuch und Listen nutzen 12
Telefonbuch und Kurzwahlliste 12
Call-by-Call-Nummer mit Rufnummer verketten 15
E-Mail-Verzeichnis 15
Freien Speicherplatz anzeigen 16
Wahlwiederholungsliste 16
MMS 17
MMS schreiben/senden 17
MMS-Listen 19
MMS empfangen und ansehen 21
MMS-Zentrum aktivieren/einstellen . . 22
Dateimanager 23
Einträge bearbeiten 23
Bilder 24
Sounds 25
Texte 25
Speicherplatz 26
Integrierte Kamera nutzen 26
Fotografieren 26
Einstellungen ändern 27
Mehrere Mobilteile nutzen 27
Mobilteil als Babyfon nutzen 28
Walkie-Talkie-Modus einstellen 29
Mobilteil einstellen 30
Display einstellen 30
Logo einblenden 30
Nachtmodus einstellen 31
Automatische Rufannahme aus-/einschalten 31
Sprachlautstärke ändern 31
Klangbetonung 31
Klingeltöne ändern 31
Sounds aufnehmen 33
Hinweistöne ein-/ausschalten 33
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 34
Anhang 34
Pflege 34
Kontakt mit Flüssigkeit 34
Kundenservice (Customer Care) 35
Technische Daten 36
Garantie 36
PC Interface 37
Spiel „Balloon Shooter“ 37
Text schreiben und bearbeiten 37
Stichwortverzeichnis 40

Sicherheitshinweise

Achtung:
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Ladeschale angegeben.

Legen Sie nur den **empfohlenen, aufladbaren Akku** (S. 36) ein! D. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbare Batterie, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie den wieder aufladbaren Akku richtig gepolt ein und verwenden Sie ihn gemäß dieser Bedienungsanleitung.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (S. 34).

Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht ohne Freisprecheinrichtung telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.

Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen
(z. B. Lackierereien).

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Entsorgen Sie Akku und Telefon umweltgerecht.

Hinweis:
Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Gigaset SL74 – ein Mobilteil mit vielen Extras

Sie haben in Ihrem Gigaset SL74 nicht nur eine integrierte Digitalkamera und die Möglichkeit, MMS über Festnetz zu verschicken und zu empfangen (S. 17); Ihr Gigaset SL74 kann noch viel mehr:

- Verknüpfen Sie Fotos und Telefonbucheinträge – und schon hat Ihr Anrufer ein Gesicht (S. 15).
- Nehmen Sie Ihre Lieblingsmelodie mit Ihrem Mobilteil auf und gestalten Sie Ihren persönlichen Klingelton (S. 33).
- Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie Ihre wichtigen Anrufe bereits am „Ton" (S. 13).
- Speichern Sie Termine (S. 9) und Geburtstage (S. 14) in Ihrem Gigaset SL74 – Ihr Mobilteil erinnert Sie rechtzeitig.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Gigaset SL74!

Mobilteil in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ein Mobilteil Gigaset SL74,
- ein Datenkabel
- einen Akku,
- einen Akkudeckel,
- eine Ladeschale (inkl. Steckernetzgerät),
- eine Bedienungsanleitung.

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte die Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen

Achtung:
Verwenden Sie nur den von Siemens auf S. 36 empfohlenen aufladbaren Akku! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder des Akkus zerstört werden, oder der Akku könnte explodieren. Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

1. Akku **richtig** einlegen und einrasten.

2. Akkudeckel leicht schräg halten und mit den unteren zwei Nasen ins Gehäuse einführen. Dann Deckel in Richtung Kamera zuklappen, bis er einrastet.

Akkudeckel öffnen

1. Gerät mit der Tastatur zur Handfläche in die Hand nehmen.
2. Daumen der anderen Hand auf dem Spiegel am Lautsprecher abstützen (a) und mit dem Zeigefinger derselben Hand in die Mulde oben am Mobilteil greifen (b).

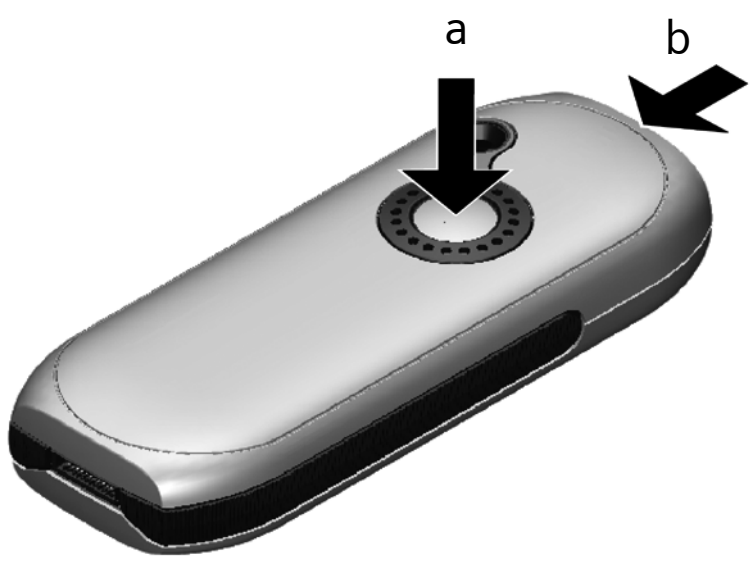

3. Deckel hochziehen.

Akku laden

1. Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
2. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen. Das Aufladen des Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.

Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.

Lassen Sie dazu das Mobilteil **ununterbrochen fünf** Stunden in der Ladeschale stehen. Nehmen Sie das Mobilteil danach aus der Ladeschale heraus und stellen Sie es erst wieder hinein, wenn der Akku vollständig entladen ist.

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

Bitte beachten Sie:

- Diesen Vorgang müssen Sie immer wiederholen, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Anmeldung

Bevor Sie Ihr Gigaset SL74 nutzen können, müssen Sie es **manuell anmelden**. Es kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die Anmeldung müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**

Basis auswählen, z. B. **Basis 1** und **OK** drücken.

System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.
Im Display blinkt z. B. **Basis 1** .

2. An der Basis

Wie Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis einleiten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Basis nach.

Gigaset SL74 an datenfähigen ISDN-Basen

(an Basen der CX-/SX-Reihen und an SLX740isdn)

An datenfähigen ISDN-Basen meldet sich Ihr Mobilteil automatisch **zweimal** an, um eine schnellere Übertragung von MMS-Nachrichten zu erreichen:

- Einmal als Mobilteil, z. B. **Int 11**.
- Einmal als Datenmodul, z. B. **Int 41:PC 41**.

Bitte beachten Sie:

- Wenn Sie Ihr Mobilteil von einer datenfähigen ISDN-Basis abmelden, müssen Sie es jeweils einzeln als Mobilteil bzw. als Datenmodul abmelden.
- Sie können ein Mobilteil auch einzeln als Datenmodul an der Datenbasis anmelden. Wählen Sie **Datenbasis** aus, s. „1. Am Mobilteil“.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

→ → **Mobilteil** → **Sprache**

Sprache auswählen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Lang drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

wxyz 9 abc 2 abc 2 drücken und die richtige Sprache auswählen. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Umstellung der Display-Sprache der Zeichensatz ändern kann.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

→ → **Mobilteil** → **Basisauswahl**

Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste lang drücken, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten.

Sie hören den Bestätigungston.

Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es in die Ladeschale stellen. Das Display wird beleuchtet. Sie können die Beleuchtung des Displays ausschalten, s. S. 31.

Tastensperre ein-/ausschalten

Tastensperre einschalten

Raute-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol ⊸ und Sie hören den Bestätigungston.

Achtung:
Bei eingeschalteter Tastensperre können **Notrufnummern nicht** gewählt werden.

Tastensperre ausschalten

Erneut **lang** drücken.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Telefon bedienen

Steuer-Taste

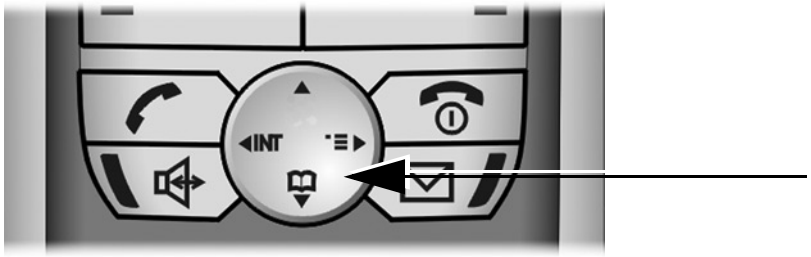

In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite (oben, unten, rechts, links) der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (für rechte Seite drücken).

Die Funktionen der Steuer-Taste sind im Einzelnen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

	Telefonbuch öffnen.
	Menü öffnen.
	Liste der Mobilteile öffnen.

In Listen und Menüs

/	Nach oben/unten blättern.
	Ausgewählten Eintrag bestätigen (wie OK).
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

In einem Eingabefeld

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts oder links .

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln entsprechend der jeweiligen Bediensituation. Beispiel:

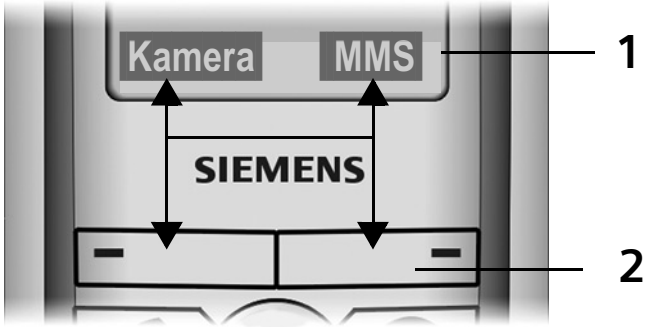

1. Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
2. Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

→→	Wahlwiederholungsliste öffnen.
▸☰	Das Hauptmenü oder ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
◂C	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
↶	Eine Menüebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
EMail	E-Mail-Verzeichnis öffnen.
	Telefonbuch öffnen.
→	Nummer ins Telefonbuch kopieren.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- Auflegen-Taste lang drücken oder
- keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK, Ja, Sichern, Senden oder mit **Speichern** OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

Eintrag senden/Liste senden
Wählen Sie eine der beiden angegebenen Menüfunktionen (der Schrägstrich / bedeutet „oder").

Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Sichern — Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Displayzeile angeboten werden. Drücken Sie die darunter liegende Display-Taste, um die Funktion aufzurufen.

Steuer-Taste oben oder unten drücken (nach oben oder unten blättern).

Steuer-Taste rechts oder links drücken (z. B. Einstellung auswählen).

/ / usw.
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Sprachlautstärke für das Freisprechen ändern" diese Schreibweise erläutert:

→		(1.)
Sprachlautst.	Auswählen und OK drücken.	(2.)
	Lautstärke auswählen.	(3.)
Sichern	Display-Taste drücken.	(4.)
	Lang drücken (Ruhezustand).	(5.)

1. Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.
   Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum Symbol. Drücken Sie dazu auf die entsprechenden Richtungspfeile auf der Steuer-Taste.
   In der Kopfzeile des Displays wird **Audio** angezeigt. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie auf die Display-Taste OK drücken. Das Untermenü **Audio** wird angezeigt.
2. Drücken Sie so oft unten auf die Steuer-Taste, bis die Menüfunktion **Sprachlautst.** ausgewählt ist, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein, indem Sie rechts (lauter) oder links (leiser) auf die Steuer-Taste drücken.
4. Drücken Sie die Display-Taste unter Sichern, damit die Änderung wirksam wird.
5. Drücken Sie lang auf die Auflegen-Taste, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum- und Uhrzeit müssen eingestellt sein, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.

→ → **Datum/Uhrzeit**

In der Zeile **Datum:** Tag/Monat/Jahr 6-stellig eingeben.

In die Zeile **Zeit:** springen.

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben, z. B. 0 7 1 5 für 7:15 Uhr.

Ggf. in die Zeile **Modus:** springen.

Zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige wählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist, können Sie beim Einstellen der Uhrzeit in der Zeile **Zeit:** mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

→ → **Wecker**

In der Zeile **Aktivierung: Ein** bzw. **Aus** auswählen.

In die Zeile **Zeit:** springen und Weckzeit (Stunden/Minuten; 4-stellig) eingeben.

Sichern Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand). Das Symbol wird angezeigt.

Ein Weckruf erfolgt nur im Ruhezustand des Mobilteils.

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (S. 31) am Mobilteil signalisiert. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus** oder eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten.

Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie S. 31).

Termin speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).

→ → **Termine**

Neuer Eintrag

Auswählen und **OK** drücken.

In der Zeile **Aktivierung: Ein** bzw. **Aus** auswählen.

In die Zeile **Datum:** springen und Tag/Monat 4-stellig eingeben.

In die Zeile **Zeit:** springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

am/pm Ggf. bei 12-Stunden-Anzeige (S. 9): Zwischen **am** und **pm** wechseln.

In die Zeile **Text:** springen.

Ändern Display-Taste drücken.

Text (max. 32-stellig) eingeben, der beim Terminruf im Display angezeigt wird, und **OK** drücken. Wenn Sie keinen Text eingeben, erscheint „Termin ...“ im Display.

Sichern Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand). Das Symbol wird angezeigt.

Ein Termin wird nur im Ruhezustand des Mobilteils signalisiert.

Termine verwalten

→ → **Termine**
→ (Termin auswählen)

Termin ansehen und ändern

Ansehen Display-Taste drücken. Termin wird angezeigt. Mit kommen Sie zurück zur Liste.

Ändern Display-Taste drücken, um Eintrag zu ändern. Führen Sie die Änderungen aus.

Sichern Display-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

Lang drücken (Ruhezustand).

Weitere Menüfunktionen nutzen

Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen und mit **OK** bestätigen:

Eintrag ändern
Ausgewählten Termin ändern.

Eintrag löschen
Ausgewählten Termin löschen.

Liste löschen
Alle Termine löschen.

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (S. 31) signalisiert. Im Display wird z. B. **Termin 2** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**, um den Terminruf auszuschalten.

Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage werden in der Liste **Ereignisse** gespeichert, wenn

- Sie einen Termin/Jahrestag nicht annehmen.
- das Mobilteil zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet oder nicht im Ruhezustand ist.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

→ → **Ereignisse**

Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

Löschen Display-Taste drücken, um Termin/Jahrestag zu löschen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Drücken Sie die Display-Taste, wird die Liste **Ereignisse** ebenfalls geöffnet. Erst nachdem Sie alle neuen Termine angesehen haben, verschwindet **Termin** aus dem Display.

Sind in der Liste 30 Einträge gespeichert, dann wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken

oder

Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Rufnummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind gebührenfrei.

Internen Ruf einleiten.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

Nummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird am Mobilteil signalisiert durch: Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- Abheben-Taste drücken oder
- Display-Taste **Abheben** drücken oder
- Freisprech-Taste drücken.

Ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 31), nehmen Sie einen Anruf an, indem Sie das Mobilteil aus der Ladestation nehmen.

Wenn der Klingelton stört, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Freisprechen

Wenn Sie jemanden mithören lasssen, teilen Sie dies Ihrem Gesprächspartner mit.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten

Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs einschalten

Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs ausschalten

Abheben-Taste drücken. Sie wechseln in den „Hörerbetrieb“.

Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste beim Hineinstellen gedrückt halten.

Lautstärke während des Freisprechens im Gespräch ändern

(Freisprech-Taste)	Freisprech-Taste erneut drücken.
(Steuer-Taste)	Lautstärke einstellen.
Sichern	Display-Taste drücken.

Mobilteil stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

Während eines externen Gesprächs:

(Steuer-Taste)	Mobilteil stummschalten.
(Zurück-Taste)	Stummschaltung aufheben.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Telefonbuch,
- Kurzwahlliste,
- E-Mail-Verzeichnis,
- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Liste,
- MMS-Liste.

In Telefonbuch, Kurzwahlliste und E-Mail-Verzeichnis können Sie insgesamt ca. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 14).

Hinweise:
- Wie Sie Namen eingeben, lesen Sie bitte ab S. 37.
- Die Texteingabehilfe **EATONI** unterstützt Sie bei der Eingabe von Namen und E-Mail-Adressen (S. 38).

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen. Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste (Steuer-Taste unten).

In der **Kurzwahlliste** speichern Sie z. B. Vorwahlnummern von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“) und wichtige Nummern. Einträgen der Liste können Sie Kurzwahlziffern für die Schnellwahl zuordnen (S. 13). Sie öffnen die Kurzwahlliste mit der Taste (Kurzwahl-Taste).

Größe der Einträge

Nummer:	max. 32 Ziffern
Name:	max. 16 Zeichen

Nummer im Telefonbuch speichern

→ **Neuer Eintrag**

Nummer eingeben.

In die Zeile **Name** springen und Namen eingeben.

In die Zeile **Jahrestag:** springen. Ggf. Jahrestag eingeben (s. S. 14).

In die Zeile **Bild** springen. Ggf. Bild zuordnen (S. 15).

Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und **OK** drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Steht die Schreibmarke in der Zeile **Jahrestag:**, können Sie den Eintrag mit **Sichern** speichern.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

Nummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2-9 zuordnen. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste drücken, wird die zugeordnete Nummer sofort gewählt.

→ **Neuer Eintrag**

Nummer eingeben.

In die Zeile **Name:** springen und Namen eingeben.

Ggf. in die Zeile **Auf Taste:** springen und Kurzwahlziffer auswählen.

Sichern Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Telefonbuch-/Kurzwahllisten-Eintrag auswählen

Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum Eintrag blättern, d. h. so oft drücken, bis der gesuchte Name ausgewählt (eingerahmt) ist.
- Erstes Zeichen des Namens eingeben und dann mit zum Namen blättern.
- Die ersten Zeichen des Namens eingeben, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

→ (Eintrag auswählen)

Abheben-Taste drücken.

Telefonbuch-/Kurzwahllisten-Einträge verwalten

→ (Eintrag auswählen)

Eintrag ansehen/ändern

Ansehen Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.
Zurück mit **OK** oder:

Ändern Ggf. Display-Taste drücken, um Eintrag zu ändern. Führen Sie die Änderungen aus und speichern Sie sie mit → **Speichern.**

Lang drücken (Ruhezustand).

Weitere Menüfunktionen nutzen

Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit auswählen:

Nr. verwenden
Sie können eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von aufrufen.

Eintrag ändern
Ausgewählten Eintrag ändern.

Eintrag löschen
Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)
Telefonbucheintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm einen bestimmten Sound (S. 25) als Klingelmelodie zuweisen. Sie hören dann an der Klingelmelodie, wer Sie anruft.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.

Kopier. u. ändern (nur Telefonbuch)
Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine **Kopie** anlegen und den kopierten Eintrag **ändern**.

Eintrag senden
Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 14).

Liste löschen
Alle Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge löschen.

Liste senden
Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 14).

Speicherplatz
Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, Kurzwahlliste und E-Mail-Verzeichnis anzeigen lassen.

Telefonbuch/Kurzwahlliste an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können einzelne Einträge oder das komplette Telefonbuch bzw. die Kurzwahlliste an ein anderes Gigaset SL74-, SL 1-, S1-, C2-Mobilteil oder Comfort-Mobilteile der Serie Gigaset 4000, 3000 und 2000 übertragen.

Voraussetzungen:

- Das Empfänger-Mobilteil kann Telefonbucheinträge empfangen und senden.
- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

[Steuertaste] / [Taste]
→ [Steuertaste] (Eintrag auswählen; S. 13)
→ [Steuertaste] (Menü öffnen)

Eintrag senden/Liste senden
Auswählen und **OK** drücken.

[Tastatur]	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.
Ja/**Nein**	Nach **Eintrag senden:** Geben Sie an, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- Zugeordnete Bilder und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.
- Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern. Sie können eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

[Steuertaste] → [Steuertaste] (Eintrag auswählen; S. 13)

Ansehen	Display-Taste drücken.
Ändern	Display-Taste drücken.
[Steuertaste]	In die Zeile **Jahrestag:** springen.
Ändern	Display-Taste drücken.
[Tastatur]	In der Zeile **Datum:** Tag/Monat 4-stellig eingeben.
[Steuertaste] [Tastatur]	In die Zeile **Zeit:** springen und Stunde/Minute 4-stellig für den Erinnerungsruf eingeben.

	In die Zeile **Signal:** springen und Art der Signalisierung auswählen (beliebiger Sound oder optisch) und OK drücken. Für Sounds aus dem Dateimanager ist die Zeitangabe für den Erinnerungsruf notwendig. Für eine optische Signalisierung ist die Eingabe der Zeit optional.
Sichern	Display-Taste drücken.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Jahrestag löschen

Öffnen Sie den Telefonbucheintrag und springen Sie in die Zeile **Jahrestag:**. Drücken Sie nacheinander die Display-Tasten Ändern, Löschen und Sichern.

Erinnerungsruf an einen Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Sound am Mobilteil signalisiert.

Sie können den Erinnerungsruf mit der Display-Taste Ruf aus beenden.

Telefonbuch-Eintrag mit Bild verknüpfen

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.

→ (Eintrag auswählen; S. 13)

Ansehen	Display-Taste drücken.
Ändern	Display-Taste drücken.
	In die Zeile **Bild** springen.
Einfügen	Display-Taste drücken.

Kamerabilder / Bilder

	Auswählen und OK drücken.
	Bild auswählen. Drücken Sie auf Ansehen, wird das Bild angezeigt. Drücken Sie OK, wird das Bild übernommen.
	Display-Taste drücken.
Speichern	Auswählen und OK drücken.

Das Bild wird bei einem ankommenden externen Anruf des Teilnehmers im Display angezeigt.

Bildzuordnung löschen

Öffnen Sie den Telefonbuch-Eintrag zum Ändern (S. 13). Wechseln Sie in die Zeile **Bild** .

	Menü öffnen.
Bild löschen	Auswählen und OK drücken.

Das Bild wird nicht aus dem Dateimanager gelöscht.

Bildzuordnung ändern

Löschen Sie die alte Bildzuordnung und ordnen Sie ein neues Bild zu.

Call-by-Call-Nummer mit Rufnummer verketten

Mit dieser Funktion stellen Sie eine Vorwahl eines Netzanbieters, die in der Kurzwahlliste gespeichert ist, der Nummer voran.

	Netzanbieterliste öffnen.
	Eintrag auswählen.
	Display-Taste drücken.

Nr. verwenden

	Auswählen und OK drücken.
	Nummer eingeben. Sie können auch eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen (S. 13).
	Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

E-Mail-Verzeichnis

E-Mail-Adressen speichern Sie im E-Mail-Verzeichnis. Verwalten Sie die Einträge wie Telefonbuch-Einträge (S. 13).

Neue E-Mail-Adresse speichern

(Steuertaste)	Telefonbuch öffnen.

<E-Mail-Verzeich.>
Auswählen und OK drücken.

Neuer Eintrag
Auswählen und OK drücken.

(Tastatur)	E-Mail-Adresse eingeben.
(Display-Taste)	Display-Taste drücken.
Speichern	Auswählen und OK drücken.
(Auflegen-Taste)	**Lang** drücken (Ruhezustand).

Während der Eingabe können Sie mit (Display-Taste) das Menü öffnen und folgende Funktionen nutzen:

'.' einfügen/'@' einfügen
Auswählen und OK drücken.

Txt.eingabehilfe
Auswählen und OK drücken, um die Texteingabehilfe ein- bzw. auszuschalten.

Freien Speicherplatz anzeigen

(Steuertaste) → (Steuertaste) (Eintrag auswählen; S. 13)
→ (Steuertaste) (Menü öffnen)

Speicherplatz
Auswählen und OK drücken.

(Auflegen-Taste)	**Lang** drücken (Ruhezustand).

Angezeigt wird die Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, Kurzwahlliste (S. 12) und E-Mail-Verzeichnis (S. 15).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern. Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

(Abheben-Taste)	Taste **kurz** drücken.
(Steuertaste) (Abheben-Taste)	Eintrag auswählen und Abheben-Taste erneut drücken. Die Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die zugehörige Nummer anzeigen lassen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

(Abheben-Taste)	Taste **kurz** drücken.
(Steuertaste)	Eintrag auswählen.
(Steuertaste)	Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit (Steuertaste) auswählen:

Aut. Wahlwiederh.
Die Nummer wird automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste. „Lauthören" ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste (Abheben-Taste). Meldet er sich nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wahlversuchen und bei einem zwischenzeitlichen Gespräch automatisch aus.

Nr. verwenden
Sie können eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern oder ergänzen. Danach können Sie wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von (Display-Taste) aufrufen.

Nr. ins Tel.buch
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.

Eintrag löschen
Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen
Alle Einträge löschen.

MMS

Der **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice ermöglicht Ihnen das Versenden und Empfangen von Texten, Bildern, Fotos und Tönen in einer kombinierten Nachricht. Diese Elemente werden in Form einer „Diashow" zum Inhalt der MMS-Nachricht zusammengefasst. Eine MMS-Nachricht besteht aus dem Inhalt und einem Adresskopf. Sie können eine MMS an ein anderes MMS-fähiges Telefon, ein Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger verschicken.

Die MMS-Eingangsliste (S. 19) rufen Sie mit der Nachrichten-Taste auf.

Sie können sich beim Schreiben von der Texteingabehilfe EATONI unterstützen lassen (S. 38).

Voraussetzungen:

- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- Um mit Ihrem Mobilteil Gigaset SL74 MMS empfangen und senden zu können, müssen Sie es an einer Basis anmelden, die das Senden und Empfangen von verketteten SMS unterstützt.

Standardmäßig wird eine MMS über **Zentrum 1** gesendet (S. 22). **Zentrum 1** ist mit dem MMS-Service von „Anny-Way" vorbelegt, **Zentrum 2** mit dem MMS-Service von T-Com. Sie registrieren sich mit der ersten gesendeten MMS über das jeweilige Zentrum für das Senden und Empfangen von MMS.

> **Hinweis:**
> Wenden Sie sich mit Fragen zu MMS im Festnetz an Ihren Service-Provider:
> „Anny Way": http://www.mms-im-festnetz.de
> T-Com: http://www.t-com.de/mms

Aus dem Ruhezustand heraus können Sie die MMS-Funktionalitäten über die Display-Taste **MMS** aufrufen.

MMS schreiben/senden

→ → **MMS** → **MMS schreiben**

MMS-Inhalt erstellen

Eine MMS-Nachricht muss mindestens eine Seite Inhalt haben.

Eine MMS-Seite kann Text, Bild/Foto/Animation und Sounds enthalten:

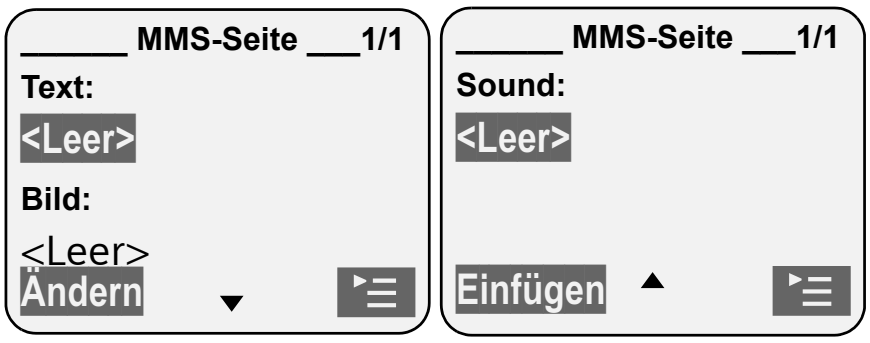

Text eingeben

Im Eingabefeld **Text**:

Ändern Display-Taste drücken. Der Texteditor wird aufgerufen.

Text eingeben.

Display-Taste drücken.

Text speichern
Auswählen und **OK** drücken.

Weitere Menüfunktionen im Texteditor nutzen:

Display-Taste drücken.

Text löschen
Gesamten im Texteditor angezeigten Text löschen.

Textmodul einfügen
Text aus dem Dateimanager einfügen.

Als Modul speichern
Als Text im Dateimanager speichern.

Txt.eingabehilfe
Texteingabehilfe aus- bzw. einschalten (S. 38).

Eingabesprache
Eingabesprache auswählen.

Bild einfügen

Im Eingabefeld **Bild**:

Einfügen Display-Taste drücken.

<Neues Bild> / Kamerabilder / Bilder / Animationen

Auswählen und **OK** drücken. **<Neues Bild>** startet die integrierte Kamera (S. 26). **Kamerabilder / Bilder / Animationen** öffnet die jeweilige Liste der im Dateimanager gespeicherten Bilder. Kopiergeschützte Bilder können nicht eingefügt werden.

Bild auswählen und **OK** drücken.

Sounds einfügen

Im Eingabefeld **Sound**:

Einfügen Display-Taste drücken.

<Neuer Sound>/Sounds

Auswählen und **OK** drücken. **<Neuer Sound>** startet den Sound Recorder (S. 33). **Sounds** öffnet die Liste der im Dateimanager gespeicherten Sounds. Kopiergeschützte Sounds können nicht eingefügt werden.

Sound auswählen und **OK** drücken.

Weitere Funktionen des Untermenüs zu „MMS-Inhalt erstellen“

Wenn Sie in der Übersichtsansicht die Display-Taste drücken, werden Ihnen folgende Funktionen angeboten:

Neue Seite

Hinter der aktuell angezeigten Seite eine neue Seite einfügen (max. Seitenzahl = 10).

Senden

MMS-Adresskopf erstellen (S. 18).

Speichern

MMS-Nachricht in der Liste **MMS-Entwürfe** speichern.

Seitenvorschau

Aktuell in der Übersichtsansicht angezeigte Seite in der Präsentationsansicht ansehen.

MMS-Vorschau

Seiten der aktuell in der Übersichtsansicht bearbeiteten MMS-Nachricht in der Präsentationsansicht abspielen.

Abspieldauer

Anzeigedauer der aktuell angezeigten Seite eingeben. Die Seite wird mindestens so lange angezeigt, wie der längste Sound/die längste Animation dauert.

Seite löschen

Besteht die MMS-Nachricht aus mehreren Seiten, wird die aktuell angezeigte Seite komplett gelöscht.

Besteht die MMS-Nachricht aus nur einer Seite, wird der Inhalt dieser Seite gelöscht.

Eigenschaften

Eigenschaften der MMS-Nachricht anzeigen.

Zwischen Seiten blättern

- Durch Eingabe einer Zahl auf die Seite mit der entsprechenden Seitenzahl springen.
- Mit von **Text** auf die vorige Seite springen.
- Mit von **Sound** auf die folgende Seite springen.

MMS-Adresskopf erstellen

In der Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Inhalts → **Senden** wählen.

Der Adresskopf einer MMS-Nachricht beinhaltet Telefonnummer/E-Mail-Adresse und Betreff.

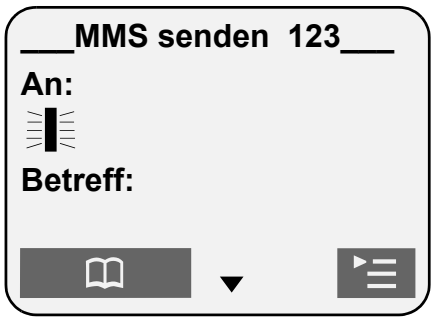

Adressat eingeben

Im Eingabefeld **An**:

Telefonnummer (Display-Taste drücken) oder E-Mail-Adresse eingeben. Ggf. mit von Eingabemodus „123“ zu Eingabemodus „abc“ wechseln.

Hinweis:
Sie können für eine MMS-Nachricht mehrere Adressaten angeben. Wählen Sie → **Empfänger einfg.**. Mehrere Adressen stehen durch Semikolon getrennt hintereinander.

Betreff angeben

Eingabefeld **Betreff:** auswählen.

Betreff eingeben (Maximum: 40 Zeichen). Sie können sich beim Schreiben von der Texteingabehilfe EATONI (S. 38) unterstützen lassen (→ **Txt.eingabehilfe**).

Weitere Menüfunktionen in der Übersichtsansicht

Senden

MMS versenden (siehe S. 19).

Speichern

MMS-Nachricht in der Liste **MMS-Entwürfe** speichern.

Standardeinstellungen

Wenn Sie eine MMS-Nachricht erstellen, werden für diese Nachricht Standardeinstellungen wirksam, die Sie verändern können.

→ → **MMS** → **Einstellungen** → **Standardeinst.**

Gültigkeitsdauer

Zeitraum, in dem das MMS-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen:

6 Stunden , **12 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche**, **Maximum** (maximaler Zeitraum, den der Service-Provider zulässt).

Priorität

Versandpriorität: **Niedrig** , **Normal**, **Hoch**

Abspieldauer

Anzeigedauer für eine MMS-Seite. Mit diesem Wert können Sie festlegen, wie lange eine MMS-Seite beim Empfänger Ihrer MMS-Nachricht angezeigt werden soll. Die MMS-Seite wird mindestens so lange angezeigt, wie der längste Sound/die längste Animation dauert.

MMS senden

Während des Sendens/Empfangs einer MMS ist Ihre Telefonleitung belegt.

In der Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Adresskopfs:

Display-Taste drücken.

Senden Auswählen und **OK** drücken. Sie werden über die Größe der zu versendenden MMS-Nachricht informiert.

Ja Abfrage bestätigen. Die MMS-Nachricht wird versendet.

Versendete MMS-Nachrichten werden in der MMS-Ausgangsliste gespeichert.

Tritt beim Versenden der MMS-Nachricht ein Fehler auf, wird diese Nachricht in der MMS-„Nicht gesendet“-Liste abgelegt (S. 20).

MMS-Listen

MMS-Nachrichten werden in vier Listen abgelegt:

- **Eingang** (Eingangsliste)

  Enthält empfangene MMS-Nachrichten und ggf. Benachrichtigungen (S. 21).

- **Entwürfe** (Entwurfsliste)

  Enthält Entwürfe zu MMS-Nachrichten, sortiert nach Datum. Mit **Senden** MMS-Nachricht versenden, mit **Lesen** MMS-Nachricht abspielen.

- **Gesendet** (Ausgangsliste)
  Enthält versendete MMS-Nachrichten, sortiert nach Datum. Mit **Löschen** angezeigte MMS-Nachricht löschen, mit **Lesen** MMS-Nachricht abspielen.
- **Nicht gesendet** („Nicht gesendet"-Liste)
  Enthält MMS-Nachrichten, bei deren Versenden ein Fehler auftrat. Mit **Senden** MMS-Nachricht versenden, die MMS-Nachricht wird automatisch in die Ausgangsliste verschoben. Mit **Lesen** MMS-Nachricht abspielen.

Listen aufrufen

➜ ➜ **MMS** ➜ **Eingang/ Entwürfe/ Gesendet/ Nicht gesendet**

Die MMS-Eingangsliste (S. 19) können Sie auch mit der Nachrichten-Taste aufrufen.

Menüoptionen

Für die Listen stehen mit folgende Menüoptionen zur Verfügung:

Beantworten (Eingangsliste)
Auf eine MMS-Nachricht antworten. Es wird die Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Inhalts geöffnet (S. 17). Automatisch übernommen werden die Rufnummer des Absenders in das Eingabefeld **An:** und der Betreff mit dem Vorsatz **AW:** in die Betreffzeile.

Senden (Eingangs-/Ausgangsliste)
MMS-Nachricht weiterleiten. Der Inhalt der MMS-Nachricht kann nur unverändert weitergeleitet werden. Es wird die Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Adresskopfs geöffnet (S. 18). Der Betreffzeile wird automatisch **WG:** vorangestellt.

Editieren (Eingangs-/Ausgangs-/„Nicht gesendet"-Liste)
Inhalte einer MMS-Nachricht werden in eine neue MMS-Nachricht kopiert. Bilder/Fotos, Animationen, Sounds, Texte und Betreff werden kopiert, alle anderen Inhalte werden verworfen. Die neue MMS-Nachricht wird in der Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Inhalts geöffnet (S. 17).

Editieren (Entwurfsliste)
Ausgewählte MMS-Nachricht wird in der Übersichtsansicht zur Erstellung des MMS-Inhalts geöffnet (S. 17).

Eintrag löschen (Entwurfs-/„Nicht gesendet"-/Ausgangsliste)
Ausgewählte MMS-Nachricht löschen.

Liste löschen (alle Listen)
Alle MMS-Nachrichten in der Liste löschen.

Nr. ins Tel.buch (Eingangsliste)
Telefonnummer/E-Mail-Adresse aus ausgewählter MMS-Nachricht im Telefonbuch/E-Mail-Verzeichnis speichern. Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden automatisch identifiziert.

Als neu markieren (Eingangsliste)
Ausgewählte, bereits gelesene MMS-Nachricht als „ungelesen" markieren.

Anhänge (Eingangsliste)
Liste der an ausgewählte MMS-Nachricht angehängten Objekte wird angezeigt. Mit **Ansehen** / **Anhören** ein ausgewähltes Objekt in der entsprechenden Anwendung öffnen. Mit **Sichern** Objekte im Dateimanager (S. 23) speichern. Ausgewählte Bilder/Fotos/Animationen und Audiodateien mit ➜ **Install.** installieren.

Eigenschaften (alle Listen)
Eigenschaften der ausgewählten MMS-Nachricht anzeigen.

Speicherplatz (alle Listen)
Verfügbaren Speicherplatz anzeigen.

MMS empfangen und ansehen

Während des Sendens/Empfangs einer MMS ist Ihre Telefonleitung bzw. bei ISDN-Anschlüssen eine der beiden Telefonleitungen belegt.

MMS empfangen

Folgende Einstellungen für das Empfangen von MMS-Nachrichten hängen von der Basis ab, an der Sie Ihr Mobilteil angemeldet haben:

- **Automatisch** : MMS-Nachrichten werden direkt an Ihr Telefon übertragen **(nur an Basen der CX-/SX-Reihen und an SLX740isdn)**.
- **Manuell**: MMS-Nachrichten werden im Netz gespeichert.

  An Basen der CX-/SX-Reihen und an SLX740isdn:

  Eine Benachrichtigung über den Absender und die Größe der MMS-Nachricht wird in der MMS-Eingangsliste eingetragen. Sie können sich diese MMS-Nachricht zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl aus dem Netz auf Ihr Telefon laden.

  Andere Basen:

  Eine SMS wird in der SMS-Eingangsliste eingetragen. Wenn Sie diese SMS öffnen, wird eine MMS-Benachrichtigung über den Absender und die Größe der MMS-Nachricht in die MMS-Eingangsliste eingetragen. Auf dem Display wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Die SMS bleibt in der SMS-Eingangsliste erhalten, bis Sie sie löschen. Sie können sich die MMS-Nachricht zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl aus dem Netz auf Ihr Telefon laden:

[Steuertaste] → [Nachrichten] → **MMS** → **Einstellungen** → **Empfang**

Automatisch / Manuell
Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Benachrichtigung auswählen (nur an Basen der CX-/SX-Reihen und an SLX740isdn)

Benachrichtigungen werden in der Eingangsliste (S. 19) gespeichert.

Hinweis:
Beachten Sie, dass Sie die MMS-Nachricht nur bis zu dem Zeitpunkt abrufen können, der in der Benachrichtigung unter **Gültigkeitsdauer** angegebenen ist!

[Nachrichtentaste]	Drücken, um Eingangsliste zu öffnen.
[Steuertaste]	Benachrichtigung auswählen.
Empfang	Display-Taste drücken. MMS-Nachricht wird aus dem Netz geladen. Benachrichtigung wird gelöscht.

MMS öffnen und ansehen

Neue MMS-Nachrichten/Benachrichtigungen werden durch die Meldung **Sie haben neue Nachrichten** ✉, Blinken der Nachrichten-Taste [Nachrichtentaste] und den Bestätigungston signalisiert.

Wenn Sie die MMS-Nachricht öffnen, wird sie in der Präsentationsansicht angezeigt.

Hinweis:
Beinhaltet eine Seite einer MMS-Nachricht nur Sound, wird im Display eine leere Seite angezeigt und dazu der Sound abgespielt.

MMS öffnen

[Nachrichtentaste]	Drücken, um Eingangsliste zu öffnen.
MMS:	Falls in mehreren Listen neue Einträge vorliegen: Auswählen und **OK** drücken.
[Steuertaste]	MMS auswählen.
Lesen	Display-Taste drücken. MMS-Nachricht wird geöffnet.

Präsentationsansicht

In der Präsentationsansicht wird die MMS-Nachricht Seite für Seite abgespielt. Die Präsentationsansicht nutzt das gesamte Display. Es werden keine Display-Tasten angeboten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Durch Eingabe einer Zahl auf die Seite mit der entsprechenden Seitenzahl springen.
- Mit auf die nächste Seite springen.
- Mit die aktuelle Seite ein zweites Mal abspielen.
- Durch zweifaches Drücken von auf die vorherige Seite springen.

Anhänge öffnen

Sie können die Anhänge einer MMS-Nachricht über die Eingangsliste öffnen/sichern/installieren (S. 20).

MMS-Zentrum aktivieren/ einstellen

Sie können bis zu drei MMS-Zentren einrichten. Standardmäßig wird eine MMS über **Zentrum 1** gesendet und empfangen.

→ → **MMS** → **Einstellungen**
→ **MMS-Zentren**

Die Liste der MMS-Zentren wird geöffnet. Das aktuell aktivierte MMS-Zentrum ist gekennzeichnet.

Zentrum 1 Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Die Einstellungen des ausgewählten MMS-Zentrums werden angezeigt.

Bitte beachten Sie: Ist eine Einstellung voreingestellt, überschreiben Sie sie nur nach Angabe Ihres Service-Providers!

Wählen Sie mit die Eingabefelder der Einstellungen an.

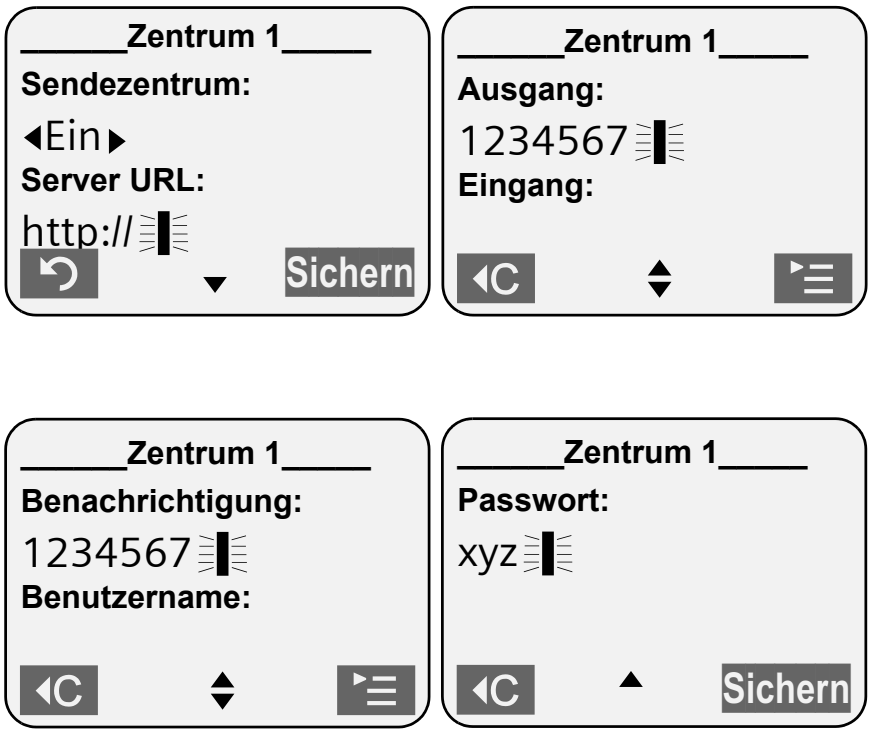

Sendezentrum
Ist MMS-Zentrum als aktuelles Sende- und Empfangszentrum eingestellt (✓ = ein)? Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, beachten Sie bitte, dass immer ein MMS-Zentrum als aktuelles Sendezentrum aktiviert sein muss. Einstellung mit **Sichern** speichern.

Server URL
Web-Adresse des MMS-Servers. Einstellung mit **Sichern** speichern.

Eingang (optional)/**Ausgang**
Einwahlnummern beim MMS-Sendezentrum für das Senden/Empfangen von MMS-Nachrichten. Einstellung speichern mit → **Speichern**. Wenn Sie für **Eingang** keine Einwahlnummer eingeben, wird die für **Ausgang** eingegebene Einwahlnummer für Senden und Empfangen verwendet.

Benachrichtigung
Nummer des SMS-Zentrums, über das Sie Benachrichtigungen erhalten. Wird **Benachrichtigung** nicht angeboten, müssen Sie die Nummer des SMS-Zentrums als zusätzliches SMS-Empfangszentrum eintragen (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

Benutzername (optional)
Nutzername an diesem MMS-Zentrum. Einstellung mit **Sichern** speichern.

Passwort (optional)

Ist kein Passwort eingetragen, geben Sie ein Passwort ein und speichern Sie es mit Sichern. Ist bereits ein Passwort eingetragen, wird es maskiert (******) dargestellt. Um das Passwort zu ändern, müssen Sie es mit mit ◂C löschen. Geben Sie ein neues Passwort ein und speichern Sie es mit Sichern.

Dateimanager

Im Dateimanager verwaltet Ihr Mobilteil verschiedene Datentypen

Im Menü	Art der Daten	Formate
Kamerabilder	eigene Fotos	JPEG
Bilder	Grafiken beliebiger Herkunft	JPEG, BMP, GIF, PNG, WBMP
Animationen	Grafiksequenzen aus MMS	Animated GIF
Sounds	Klingeltöne, Melodien	MIDI, MMF, AMR, iMelody, Gigaset-Melodien
Textmodule	Textbausteine	als Unicode versendet/ Unicode kann empfangen werden

Für Dateimanager und MMS steht insgesamt ca. 1 MB Speicher zur Verfügung.

Sie können die Daten mit der Software „Siemens Data Suite“ auf einen PC übertragen (S. 37).

Einträge bearbeiten

→ → **Kamerabilder** / **Bilder** / **Animationen** / **Sounds** / **Textmodule** → (Eintrag auswählen)

Einträge umbenennen

Menü öffnen.

Name ändern

Auswählen und OK drücken.

OK — Namen ändern (maximal 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden) und OK drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

Lang drücken (Ruhezustand).

Einträge löschen

Menü öffnen.

Einzelnen Eintrag löschen

Eintrag löschen
Auswählen und OK drücken. Der Eintrag wird gelöscht. Eine gelöschte Klingelmelodie wird automatisch durch Melodie 4 ersetzt. Ein gelöschtes Logo wird nicht ersetzt. Wenn der Eintrag nicht löschbar ist (🔒), sehen Sie eine Fehlermeldung.

Lang drücken (Ruhezustand).

Alle Einträge einer Liste löschen

Liste löschen
Auswählen und OK drücken. Alle löschbaren Einträge der Liste werden gelöscht.

Lang drücken (Ruhezustand).

Eintrag als MMS senden

Menü öffnen.

Als MMS senden
Auswählen und OK drücken.

Weiter siehe Abschnitt „MMS schreiben/ senden“, S. 17.

Eigenschaften anzeigen

Menü öffnen.

Eigenschaften
Auswählen und OK drücken. Name, Format und Größe des Eintrags werden angezeigt.

Lang drücken (Ruhezustand).

Bilder

Eigene Fotos werden unter **Kamerabilder** verwaltet, sonstige Bilder unter **Bilder**. Mit diesen beiden Arten von Bildern haben Sie dieselben Möglichkeiten. Animierte Grafiken werden unter **Animationen** verwaltet und können nicht als Logo oder im Telefonbuch verwendet werden.

Ansehen

→ → **Kamerabilder** / **Bilder** / **Animationen** → (Eintrag auswählen)

Ansehen Display-Taste drücken. Foto/ Bild/Animation wird angezeigt.

Zwischen Einträgen wechseln. Mit ⟲ zur Liste zurückkehren.

Lang drücken (Ruhezustand).

Bilder installieren

Sie können Bilder als Logo verwenden oder einem Telefonbucheintrag zuordnen, sodass das Bild angezeigt wird, wenn jemand mit der entsprechenden Nummer bei Ihnen anruft.

→ → **Kamerabilder** / **Bilder** → (Eintrag auswählen)

Menü öffnen.

Installieren Auswählen und OK drücken.

Bild als Logo verwenden

als Logo Auswählen und OK drücken.

Ja Display-Taste drücken, um bisheriges Logo zu ersetzen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Bild einem Telefonbucheintrag zuordnen

ins Tel.buch Auswählen und OK drücken.

Namen auswählen, dem Sie das Bild zuordnen wollen, und OK drücken.

Ja — Falls schon ein anderes Bild zugeordnet ist: Display-Taste drücken, um Bild zu ersetzen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Sounds

Hinweis:
Im Dateimanager können Sie Sounds speichern. Wie Sie Sounds aufnehmen, entnehmen Sie dem Abschnitt „Sounds aufnehmen“(S. 33).

Abspielen

→ → **Sounds**
→ (Eintrag auswählen)

Anhören — Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt.
Mit der Taste können Sie zwischen Einträgen wechseln.

Beenden — Display-Taste drücken. Wiedergabe wird beendet. Anschließend sehen Sie wieder die Liste **Sounds**.

Lang drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste Lautst. die Lautstärke einstellen.

Installieren

Sie können für externe Anrufe, interne Anrufe, Termine und Wecker unterschiedliche Sounds oder für alle dieselben Sounds zuordnen.

→ → **Sounds**
→ (Eintrag auswählen)

Menü öffnen.

Installieren — Auswählen und OK drücken.

Auswählen, wofür der ausgewählte Eintrag verwendet werden soll, und OK drücken. Der Eintrag wird der ausgewählten Rubrik zugeordnet.

Lang drücken (Ruhezustand).

Texte

Ansehen

→ → **Textmodule**
→ (Eintrag auswählen)

Ansehen — Display-Taste drücken. Text wird angezeigt.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Enthält der Text eine Telefonnummer, können Sie sie ins Telefonbuch übernehmen. Die Nummer wird automatisch markiert. Enthält ein Text mehrere Nummern, wird immer nur eine markiert. Blättern Sie im Text, damit die nächste Nummer markiert wird.

→ — Display-Taste drücken. Nummer wird ins Telefonbuch übernommen.

Bearbeiten

Sie können Texte bearbeiten, um Sie dann z. B. als MMS zu versenden. Sie dürfen maximal 1000 Zeichen lang sein.

→ → **Textmodule**
→ (Eintrag auswählen)
→ Ansehen

Ändern — Display-Taste drücken. Text wird im Bearbeitungsmodus angezeigt. Über die Display-Taste können Sie den Text speichern und löschen, die Texteingabehilfe aufrufen und die Sprache auswählen (Abschnitt „Text eingeben“, S. 17).

Speicherplatz

Die Inhalte des Dateimanagers und der MMS-Listen werden in einem gemeinsamen Speicherbereich abgelegt.

Freien Speicherplatz prüfen

Sie können sich anzeigen lassen, wie viel Speicherplatz (in %) noch frei ist und wie viel Prozent von den einzelnen Bereichen belegt sind.

→

Speicherplatz

Auswählen und **OK** drücken. Mit können Sie in der Liste blättern.

Lang drücken (Ruhezustand).

Integrierte Kamera nutzen

Sie können Fotos machen und diese

- per MMS versenden (S. 17),
- als Bild im Telefonbuch oder als Logo verwenden (S. 24),
- mit der Software „Siemens Data Suite“ auf einen PC übertragen (S. 37).

Fotografieren

→

Sie nutzen das Display als Sucher.

Klick! Display-Taste drücken, um ein neues Foto zu machen. Das Foto wird am Display angezeigt.
Sie können auch auf die Taste drücken, um ein neues Foto zu machen.

Sichern / **Neu**

Display-Taste drücken, um das Foto zu speichern oder um ein neues Foto zu machen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Sie können Fotos ansehen, umbenennen und löschen (S. 24).

Ist zu wenig Speicherplatz frei, wechselt das Display nicht in den Sucher-Modus. Löschen Sie nicht mehr benötigte Daten im Dateimanager oder den MMS-Listen.

Einstellungen ändern

Sie können die Qualität des Bildes, seine Helligkeit und den Weißabgleich einstellen:

- **Qualität Normal**: 128 x 105 Bildpunkte
- **Qualität Hoch**: 352 x 288 Bildpunkte
- **Helligkeit Normal/Hoch**: Je nach Helligkeit
- **Weissabgl. Autom./Indoor/Outdoor**

→ → → **Bildeinstellungen**

	In die Zeile **Qualität** springen.
	Normal oder **Hoch** auswählen.
	In die Zeile **Helligkeit** springen.
	Normal oder **Hoch** auswählen.
	In die Zeile **Weissabgl.** springen.
	Autom., **Indoor** oder **Outdoor** auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellungen zu speichern.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Speicherplatz anzeigen lassen

→ → → **Speicherplatz**
Belegter/freier Speicherplatz wird angezeigt.

	Lang drücken (Ruhezustand).

Mehrere Mobilteile nutzen

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

	Internen Ruf einleiten. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
/	Interne Nummer eingeben oder Sammelruf starten. Wenn sich der interne Teilnehmer meldet: externes Gespräch ankündigen oder sofort
	Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch wird an das andere Mobilteil weitergegeben. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

Intern rückfragen

Während eines **externen** Gesprächs können Sie **intern** anrufen.

	Internen Ruf einleiten. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
	Interne Nummer eingeben.

Rückfrage beenden

Beenden	Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton).

Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

Abheben Display-Taste drücken. Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Externen Anruf abweisen

Abweis. Display-Taste drücken. Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Anklopfton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Nummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfon-Funktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Nummer auf folgende Punkte:

- Das Mobilteil darf **nicht für abgehende Rufe gesperrt** sein.
- Der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit des Babyfons. Testen Sie z. B. Empfindlichkeit). Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Nummer umleiten.**
- Der Babyfon-Ruf zu einer **externen** Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyfon-Ruf zu einer **internen** Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig).
- Die eingeschaltete Babyfon-Funktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil ggf. in die Ladeschale. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Die Babyfon-Funktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich.

Babyfon-Funktion aktivieren und Zielnummer eingeben

→ → **Babyfon**

Babyfon aktivieren

In der Zeile **Aktivierung: Ein** wählen.

Zielnummer eingeben

In die Zeile **Alarm an:** springen.

Ändern Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Nummer wird geöffnet.

Interne Nummer als Zielnummer eingeben:

INT Display-Taste drücken.

Interne Nummer eingeben.

Externe Nummer als Zielnummer eingeben:

Nummer eingeben. Sie können die Nummer auch aus dem Telefonbuch übernehmen.

Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und **OK** drücken. Die Eingabe ist gespeichert. Nur **die letzten 4 Ziffern** der Nummer werden angezeigt.

Empfindlichkeit einstellen

	Ggf. in die Zeile **Empfindl.:** springen.
	Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (**Niedrig** oder **Hoch**).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfon-Funktion ist eingeschaltet.

Hinweis:
Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit (Menü öffnen) direkt in die Babyfon-einstellung.

Babyfon von extern deaktivieren

Nehmen Sie den durch die Babyfon-Funktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten 9 # ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Es erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfon-Funktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste Aus drücken.

Zum erneuten Aktivieren der Babyfon-Funktion mit derselben Nummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit Sichern speichern.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen (max. 300 m Reichweite), unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Voraussetzung:

- Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet (für Babyfon-Funktion empfohlen) **oder**
- Beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 6) **oder**
- eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar. Die Betriebszeiten der Mobilteile verringern sich **erheblich**.

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

→ → **Walkie-Talkie**

Walkie-Talkie-Modus ausschalten

Aus	Display-Taste drücken.

Wenn Sie im Walkie-Talkie-Modus auf die Abheben-Taste oder Freisprech-Taste drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walkie-Talkie-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walkie-Talkie-Ruf annimmt.

- Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 31).
- „Klingelton aus-/einschalten" (S. 32) und „Tastensperre ein-/ausschalten" (S. 6) sind im Walkie-Talkie-Modus möglich.
- Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste .
- Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.

Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

[Menü]	Display-Taste drücken.
Babyfon	Auswählen und OK drücken.
[Steuertaste]	In der Zeile **Aktivierung: Ein** wählen.
[Steuertaste]	Ggf. in die Zeile **Empfindl.:** springen.
[Steuertaste]	Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (**Niedrig** oder **Hoch**).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfon-Funktion ist eingeschaltet.

Überprüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.

Der Babyfonruf geht nur an Mobilteilen, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.

Drücken Sie die Display-Taste Aus am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.

Mobilteil einstellen

Display einstellen

Sie können unter 4 Farben sowie mehreren Kontrast- und Helligkeitsstufen auswählen.

[Steuertaste] → [Einstellungen] → **Mobilteil** → **Display**

Farbschema	Auswählen und OK drücken.
[Steuertaste]	Farbe auswählen und OK drücken. Die aktuelle Farbe ist mit ✓ markiert.
[Auflegen-Taste]	**Kurz** drücken.
Kontrast	Auswählen und OK drücken.
[Steuertaste]	Kontrast auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken.
Helligkeit	Auswählen und OK drücken.
[Steuertaste]	Helligkeit auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken.
[Auflegen-Taste]	**Lang** drücken (Ruhezustand).

Logo einblenden

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen.

[Steuertaste] → [Einstellungen] → **Mobilteil** → **Display**

Logo	Auswählen und OK drücken. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
[Steuertaste]	Logo ein-/ausschalten. Mit Sichern speichern

oder

[Steuertaste]	In die Zeile **Bild** springen.
Einfügen	Display-Taste drücken, um ein Bild zuzuweisen.

Kamerabilder /Bilder

	Auswählen und OK drücken.
[Steuertaste]	Bild auswählen. Drücken Sie auf Ansehen, wird das Bild angezeigt. Drücken Sie auf OK, wird das Bild übernommen.
[Menü]	Display-Taste drücken.

Speichern Auswählen und **OK** drücken.

[Auflegen-Taste] **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wollen Sie das Logo ändern, müssen Sie zunächst die Bildzuordnung löschen mit [Menü] **Bild löschen** **OK**. Danach können Sie ein neues Bild einfügen, wie oben beschrieben.

Nachtmodus einstellen

Im Ruhezustand wird das Display abgedunkelt. Bei eingeschaltetem Nachtmodus geht die Beleuchtung des Displays im Ruhezustand ganz aus, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.

[Steuer-Taste] → [Einstellungen] → **Mobilteil** → **Display**

Nachtmodus

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Automatische Rufannahme aus-/ einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste zu drücken.

[Steuer-Taste] → [Einstellungen] → **Mobilteil**

Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten (✓ = ein).

[Auflegen-Taste] **Lang** drücken (Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen, die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

[Steuer-Taste] → [Audio]

Sprachlautst.

Auswählen und **OK** drücken.

[Steuer-Taste] Lautstärke für das Freisprechen (1–5) auswählen.

[Steuer-Taste] [Steuer-Taste] Eine Zeile nach unten springen und die Hörerlautstärke (1–3) einstellen.

Sichern Display-Taste.

[Auflegen-Taste] **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klangbetonung

Sie können für die langen Klingelmelodien (4–10) einen Echoeffekt aktivieren.

[Steuer-Taste] → [Audio]

Klangbetonung

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

[Auflegen-Taste] **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Als Klingelmelodie können Sie einen Sound aus dem Dateimanager auswählen. Die Lautstärke des Klingeltons können Sie in sechs Stufen einstellen.

Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung und Namensansage

Lautstärke und Melodie einstellen

[Steuer-Taste] → [Audio] → **Klingeltöne**

Für ext. Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.

[Steuer-Taste] Lautstärke auswählen.

[Steuer-Taste] In die nächste Zeile springen.

Ändern Display-Taste drücken.

[Steuer-Taste] Melodie auswählen. Mit **Anhören** können Sie die markierte Melodie anhören.

OK Display-Taste drücken.

Sichern Display-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Zeitsteuerung einstellen

→ → **Klingeltöne** → **Für ext. Anrufe**

Zeitstrg Ggf. Display-Taste für die Zeitsteuerung drücken.

In der Zeile **Aktivierung: Ein** auswählen.

In die Zeile **Von:** springen und den Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

In die Zeile **Bis:** springen und das Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

In die nächste Zeile springen und die Klingeltonlautstärke für diesen Zeitraum einstellen.

Sichern Display-Taste drücken, um die Zeitsteuerung zu speichern.

Sichern Display-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Lang drücken (Ruhezustand).

Einstellungen für interne Anrufe, Weckruf und Termine

→ → **Klingeltöne**

Einstellung, z. B. **Für int. Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.

Lautstärke (1–6) einstellen.

In die nächste Zeile springen.

Ändern Display-Taste drücken.

Melodie auswählen.
Mit **Anhören** können Sie die markierte Melodie anhören.

OK Display-Taste drücken.

Sichern Display-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Einstellungen für alle Funktionen gleich

→ → **Klingeltöne**

Für alle gleich Auswählen und **OK** drücken.
Lautstärke und Klingelton einstellen (wie oben bei „Einstellungen für interne Anrufe, Weckruf und Termine").

Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lang drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile.

Klingelton auf Dauer ausschalten

Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Im Display erscheint das Symbol .
Um den Klingelton wieder einzuschalten, Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem ankommenden Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep") anstelle des Klingeltons.

Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

Beep Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

Um den Klingelton wieder einzuschalten, Stern-Taste **lang** drücken.

Sounds aufnehmen

Sie können über den Sound Recorder Melodien aufnehmen (max. Länge 30 Sek.) oder mittels eines Datenkabels (max. 16 KB) überspielen (S. 37).

→ → **Sound Recorder**

<Neuer Sound>

Auswählen und OK drücken.

OK	Display-Taste drücken, um die Aufnahme über das Mikrofon zu starten. Mit Pause können Sie die Aufnahme unterbrechen.
Beenden	Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird zur Kontrolle automatisch wiedergegeben.
Sichern / Neu	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu speichern/zu verwerfen und neue Aufnahme zu machen.
C	Ggf. vorgeschlagenen Namen löschen und Namen für den Sound eingeben (max. 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden).
OK	Display-Taste drücken.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Um Sounds abzuspielen, zu bearbeiten oder zu löschen, öffnen Sie den Dateimanager (S. 25).

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- **Tastenklick** (jeder Tastendruck wird bestätigt)
- **Quittungstöne** (Bestätigungston**,** Fehlerton**,** Menüendeton)
- **Akkuton**

→ → **Hinweistöne**

	In die Zeile **Tastenklick:** springen und den Tastenklick ein-/ausschalten.
	In die Zeile **Quittung:** springen und die Quittungstöne ein-/ausschalten.
	In die Zeile **Akkuton:** springen und **Ein**, **Aus** bzw. **in Verb.** (nur während einer Verbindung/Gespräch) wählen.
Sichern	Display-Taste drücken.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die SMS-Listen, die MMS-Listen, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Dateimanagers bleiben erhalten.

Mit ☎ brechen Sie das Zurücksetzen ab.

→ → **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**

Ja — Display-Taste drücken.

☎ — **Lang** drücken (Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/ Quittungston	ein	S. 33
Automatische Rufannahme	ein	S. 31
Babyfon/Walkie-Talkie	aus	S. 28/ S. 29
Babyfon: Empfindlichkeit/ Nummer	hoch/ keine Nummer	S. 28
Display-Sprache	Deutsch	S. 6
Klingelton: Melodie/ Zeitsteuerung	Melody01/ aus	S. 31
Lautstärke: Hörer/Klingelton, Wecker, Termin/ Freisprechen	1/5/3	S. 31 S. 31
MMS-Zentrum	länderspezifisch	S. 22
System-PIN	0000	S. 5
Texteingabehilfe EATONI	Listen: aus MMS/SMS: ein	S. 38
Wecker/Termin	aus	S. 9 S. 9

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, schalten Sie es aus. **Auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort Akku entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen. Gehen Sie ausschließlich so vor wie beschrieben:

1. Halten Sie das Gerät waagrecht mit dem offenen Akkufach nach unten.
2. Halten Sie das Gerät senkrecht. Kippen Sie das Gerät leicht nach vorne und nach hinten und schütteln Sie es jeweils leicht.
3. Tupfen Sie alle Teile trocken und lagern Sie das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o.Ä.).

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

Deutschland:
www.siemens-mobile.de/kundenservice

Österreich: www.siemens-mobile.at

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

Premium-Hotline Deutschland:
0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Premium-Hotline Österreich:
0900-30-0808 (1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

Service-Center Deutschland:
01805-333222 (0,12 Euro/Min.)

Service-Center Österreich:
051707-5004 (Ortstarif)
051707-5044 (Fax)

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich:

Siemens Service Shop

- Erdberger Lände 28, A-1030 Wien
- Quellenstr. 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8-18 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Ihr Gigaset ist zum Betrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Die Übereinstimmung des Gerätes mit grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlener Akku

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Lithium-Ionen (Li-Ion), 700 mAh

Das Gerät wird nur mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 300 Stunden (12 Tage)
Gesprächszeit	etwa 20 Stunden
Ladezeit	etwa 2,5 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung des empfohlenen Akkus.

Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

PC Interface

Sie können das Mobilteil Gigaset SL74 über das mitgelieferte Datenkabel mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe des Programms „Siemens Data Suite" (kostenloser Download unter http://www.siemens-mobile.com/gigaset-sds) mit Ihrem Gigaset SL74 kommunizieren und auf Parameter und Listen des Mobilteils zugreifen. Sie können:

- auf Listen des Mobilteils zugreifen. Das sind:

  Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis, Kurzwahlliste, Liste der Termine, Wahlwiederholungsliste
- Klingelton und Lautstärke einstellen
- Bilder, Sounds und Animationen verwalten

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datenübertragung** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Spiel „Balloon Shooter"

Versuchen Sie, möglichst viele Ballons zu treffen.

Spiel starten

→ → **Balloon Shooter**

Starten Display-Taste drücken.

Weitere Optionen

Ein Menü mit weiteren Optionen wird geöffnet, wenn Sie die Display-Taste drücken.

Um das Fadenkreuz zu bewegen, drücken Sie

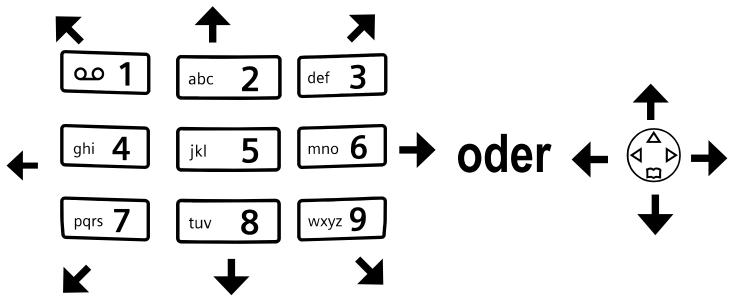

Um den Ballon abzuschießen, drücken Sie auf die Taste 5.

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Die Schreibmarke (Cursor) steuern Sie mit .
- Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- Stern-Taste **kurz** drücken, um vom Modus „abc" zu „Abc" (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein), von „Abc" zu „123" und von „123" zu „abc" zu wechseln. Stern-Taste **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- Stern-Taste **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- Bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
- Bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Texteingabehilfe

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von MMS, SMS sowie Namen in Telefonbuch, Kurzwahlliste und E-Mail-Verzeichnis.

Jeder Taste zwischen [+ 0] und [wxyz 9] sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet. Diese werden in einer **Auswahlzeile** direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe wird **invers** dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen..

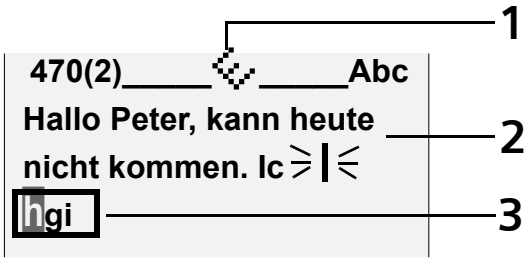

1. EATONI ist eingeschaltet
2. SMS-Text
3. Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** [#], bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Drücken Sie die **Raute-Taste** [#] **lang**, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionsspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Wenn Sie die Texteingabehilfe z. B. beim Eintrag ins Telefonbuch ausgeschaltet haben, ist sie für das Schreiben einer SMS immer noch eingeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (z. B. MMS, SMS, Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

[Menü] Display-Taste drücken.

Txt.eingabehilfe
Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

[Auflegen] Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Geben Sie nun den Text ein.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit ␣ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

	1 *)	1 **)	0	*	#
1x	Leer-zeichen	Leer-zeichen	.	Abc--> 123	#
2x	1	↵	,	123 --> abc	@
3x	\	1	?	*	\
4x	£	€	!	/	&
5x	$	£	0	(	§
6x	¥	$	+	)	
7x	¤	¥	-	<	
8x		¤	:	=	
9x			¿	>	
10x			¡	%	
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			_		

*) Telefonbuch und andere Listen
**) Beim Schreiben einer SMS

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen (Vorgang) 7
Abheben-Taste 11
Abschalten s. Ausschalten
Akku
  Anzeige 5
  einlegen 4
  empfohlener Akku 36
  laden. 5
Akkuton 33
Anklopfen (internes Gespräch). 27
Anlage öffnen
  MMS 20, 22
Anmelden Mobilteil 5
Anrufen
  extern 11
  intern 11
Anzeige
  12-/24-Stunden-Anzeige. 9
  Speicherplatz 16
Anzeigen
  nicht angenommene Jahrestage . . . 10
  nicht angenommene Termine. 10
Auflegen-Taste 1, 11
Auflösung (Fotos) 27
Aufmerksamkeitston 32
Ausschalten
  Klingelton (am Mobilteil) 32
  Mobilteil 6
  Tastensperre 6
  Terminruf 10
  Wecker 9
  Weckruf. 9
Auswählen
  Menüeintrag 7
Automatische Rufannahme 31
Automatische Wahlwiederholung. . . . 16

B

Babyfon 28
  Geräuschpegel einstellen 29, 30
Balloon Shooter. 37
Basis wechseln 6
Beenden
  Gespräch 11
Bestätigungston 33
Beste Basis 6
Betriebszeit
  im Babyfon-Modus 28
  im Walkie-Talkie-Modus 29
  Mobilteil .36
Bild
  ansehen .24
  aus Telefonbuch löschen 15
  bearbeiten 24
  in MMS einfügen. 18, 24
  in Telefonbuch einfügen . . .13, 15, 24
  installieren 24
Bildqualität (Fotos) 27

C

Call-by-Call-Nummer 12
  mit Rufnummer verketten 15

D

Dateimanager 23
  animierte Grafiken 23, 24
  beliebige Grafiken. 23, 24
  Bilder ansehen 24
  Dateiformate. 23
  eigene Fotos 23
  Eigenschaften von Eintrag 24
  Eintrag als MMS versenden 24
  Eintrag bearbeiten 23
  Eintrag löschen 24
  Eintrag umbenennen 23
  Klingeltöne 23
  Logo zuordnen 24
  Melodien 23
  Nummer aus Text in Telefonbuch . . .25
  Sounds abspielen 25
  Sounds installieren 25
  Speicherplatz 26
  Telefonbucheintrag mit Bild 24
  Text ansehen 25
  Text bearbeiten 25
  Textbausteine 23
  Töne zuordnen 25
Datenkabel. 37
Datum einstellen 9
Digitalkamera s. Kamera
Display
  Display-Tasten 1, 7
  einstellen 30
  Nachtmodus 31
  Sprache ändern. 6

E

EATONI s. Texteingabehilfe
Ein-/Aus-Taste 1
Einschalten
  Babyfon. 28, 30
  Mobilteil 6
  Tastensperre 6
  Termin. 9
  Walkie-Talkie 29, 30
  Wecker 9
Einstellen
  Babyfon-Funktion. 28, 30
  Datum. 9
  Display 30
  Display-Sprache 6
  Hörerlautstärke 31
  Kamera 27
  Klingeltonlautstärke 31
  Lautsprecherlautstärke 31
  Lautstärke 31, 32
  Melodie. 32
  Termin. 9
  Uhrzeit 9
  Wecker 9
Eintrag
  auswählen (Menü) 7
  suchen und wählen (Telefonbuch) . 13
E-Mail-Verzeichnis 15
Empfangsfeldstärke. 1
Erinnerungsruf 15
Escape-Taste 7

F

Fehler/Fehlerton 33
Foto
  ansehen 24
  Auflösung 27
  aufnehmen 26
  Bildqualität 27
  Einstellungen. 27
  Lichtempfindlichkeit. 27
  speichern. 26
  Speicherplatz 27
  Weißabgleich 27
Freisprechen 11
  Lautstärke einstellen 12, 31
  Taste 1

G

Garantie. 36
Geräuschpegel im Babyfon-Modus 29, 30
Gespräch
  beenden .11
  weitergeben 27

H

Hinweistöne. 33
Hörerbetrieb 11
Hörerlautstärke 31
Hörgeräte 3

I

In Betrieb nehmen (Telefon) 4
Integrierte Kamera 26
Intern
  anrufen 11
  rückfragen 27

J

Jahrestag
  Erinnerungsruf 15
  im Telefonbuch speichern 13
  nicht annehmen 10

K

Kamera 26
  Einstellungen ändern 27
  fotografieren. 26
  Fotos ansehen. 24
  Fotos löschen 24
  Fotos umbenennen. 23
  Objektiv 1
  Speicherplatz 27
Klangbetonung 31
Klingelton 31
  aus Dateimanager zuordnen 25
  Zeitsteuerung für Lautstärke 32
Kurzübersicht Mobilteil. 1
Kurzwahlliste 12
  einzelnen Eintrag ändern. 13
  Nummer speichern 13
  Taste 1
Kurzwahl-Taste. 12

L

Ladezeit des Mobilteils. 36
Ladezustandsanzeige 5
Lautsprecher 1
Lautstärke. 31
beim Freisprechen 12, 31
einstellen. 31, 32
Hörer. 31
Lieferzustand
Mobilteil 34
System-PIN 6
Liste
E-Mail-Verzeichnis 15
MMS 19
Mobilteile 7
Logo 30
Bild aus Dateimanager 24
einblenden 30
Löschen
Bild aus Telefonbuch 15
Jahrestag 10
Termin. 10
Lösch-Taste 7

M

Medizinische Geräte 3
Menü
eine Menüebene zurück 7
Endeton. 33
Führung durch das Menü 7
öffnen 7
Taste 7
Mikrofon. 1
MMS. 17
„Nicht gesendet"-Liste 20
Adresskopf erstellen 18
Anhang öffnen 22
Anhänge 20
Ausgangsliste 20
beantworten 20
Bild einfügen 18, 24
editieren 20
Eigenschaften einer MMS 20
Eingangsliste 19
Eintrag aus Liste löschen 20
Empfang einstellen 21
Entwurfsliste 19
Inhalt erstellen. 17
Listen 19
MMS-Zentrum. 22
Nummer in Tel.buch übernehmen . .20
öffnen 21
Präsentationsansicht 22
schreiben 17
senden 17, 19, 20
Sounds einfügen. 18
Speicherplatz 20
Standardeinstellungen 19
Text eingeben 17
weiterleiten 20
MMS-Zentrum
einstellen 22
Nummer ändern 22
Mobilteil
als Babyfon benutzen 28
an weiterer Basis anmelden 6
anmelden 5
Betriebs- und Ladezeiten 36
Display einstellen 30
ein-/ausschalten 6
in Betrieb nehmen. 4
in Lieferzustand zurücksetzen 34
Kurzübersicht 1
Liste 7
mehrere nutzen 27
Nachtmodus 31
Ruhezustand. 7
stummschalten 12
Wechsel zu bestem Empfang 6
Wechsel zu einer anderen Basis 6

N

Nachrichten-Taste. 1
Liste öffnen 21
Nachtmodus 31
Netzanbieter (Nummernliste) 12
Nicht angenommen
Jahrestag 10
Termin 10
Notruf
bei Tastensperre 6
Nummer
in Tel.buch speichern. 13
in Tel.buch übernehmen (aus Text) .25
in Tel.buch übernehmen (MMS) 20

O

Objektiv 1
Öffnen
  Liste der Mobilteile 7
  Menü 7
  MMS 21
  Telefonbuch 7

P

PC Interface 37
Pflege des Telefons 34

Q

Quittungstöne 33

R

Raute-Taste 1, 6
Reihenfolge im Telefonbuch 38
R-Taste 1
Rückfrage (intern) 27
Ruhezustand 7
  zurückkehren 7

S

Sammelruf 11
Schnellwahl, Taste 1 belegen 1
Schutzfolie 4
Senden
  MMS 17, 19, 20
  Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . 14
Sicherheitshinweise 3
Signalton s. Hinweistöne 33
Sonderzeichen eingeben 39
Sounds
  abspielen 25
  aufnehmen 33
  in MMS einfügen 18
  installieren 25
Speichern
  Kurzwahllisteneintrag 13
  Nummer in Tel.buch 13
  Telefonbucheintrag 13
Speicherplatz 16
  Dateimanager 26
  Foto 27
  MMS-Listen 20
  Telefonbuch 16
Sperre (Tastensperre) 6
Spiel 37
Sprache s. Display
Sprachlautstärke 31
Steckernetzgerät 3
Stern-Taste 1, 32
Steuer-Taste 7
Stummschalten (Mobilteil) 12

T

Taste 1 (Schnellwahl) 1
Tasten
  Abbrechen-Taste 7
  Abheben-Taste 11
  Auflegen-Taste 1, 11
  Bestätigungston 33
  Display-Tasten 1, 7
  Ein-/Aus-Taste 1
  Escape-Taste 7
  Freisprech-Taste 1
  Kurzwahllisten-Taste 1
  Kurzwahl-Taste 12
  Lösch-Taste 7
  Menü-Taste 7
  Nachrichten-Taste 1
  Raute-Taste 1
  R-Taste 1
  Schnellwahl 1
  Stern-Taste 1
  Steuer-Taste 7
  Übersicht 1
  Wahlwiederholung 7
Tastendruck (Bestätigungston) 33
Tastenklick 33
Tastensperre 6
  ein-/ausschalten 6
  Notruf 6
Technische Daten 36
Telefonbuch 12
  Bild einfügen 15
  Bild löschen 15
  Bild zuordnen 13, 24
  Eintrag auswählen 13
  Eintrag senden an Mobilteil 14
  Nummer aus MMS übernehmen . . . 20
  Nummer aus Text übernehmen 25
  Nummer speichern 13
  öffnen 7
  Reihenfolge der Einträge 38
  Speicherplatz 16

Telefonieren 11
Anruf annehmen 11
extern 11
intern 11
Termin
ausschalten 10
benennen 9
einschalten/einstellen. 9
Klingelton einstellen 25, 32
nicht annehmen 10
Text
bearbeiten 38
Eingabehilfe 38
schreiben. 37
Sonderzeichen 39
Texteingabehilfe 38
Ton
Bestätigung/Fehler/Akku/
Menüende 33
Fehlerton. 33

U

Uhrzeit einstellen 9

V

Verpackungsinhalt. 4
VIP (Telefonbuch-Eintrag) 14

W

Wahlpause eingeben 1
Wahlwiederholung, automatisch 16
Wahlwiederholungsliste 16
Einträge verwalten. 16
Taste 7
Walkie-Talkie 29, 30
Warnton s. Hinweistöne. 33
Wartemelodie 12
Wecker
ein-/ausschalten 9
einstellen. 9
Ton zuordnen. 25
Weckruf
ausschalten 9
Klingelton einstellen 32
Weißabgleich (Fotos) 27
Weiterleiten
MMS 20

Z

Zeitfunktionen 9
Zeitsteuerung
Klingelton-Lautstärke 32
Zeitsteuerung, Klingelton-Lautstärke . .32